



MONTAGEANLEITUNG PRIMO3: IN WENIGEN SCHRITTEN VORBEREITEN

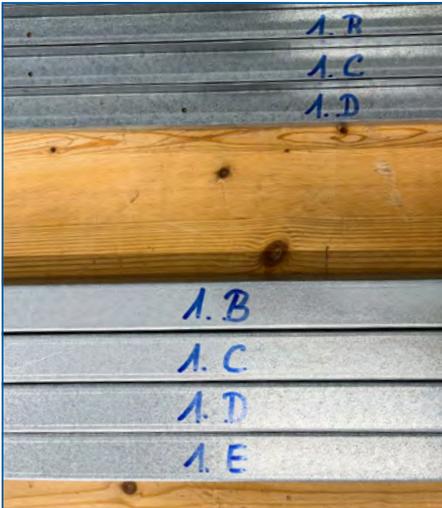

1 Jedes Bauteil ist für eine übersichtliche Identifizierung beschriftet und nummeriert.




2 Gemäss dieser Beschriftungen wird der Grundkanal sorgfältig ausgelegt und eingemessen.

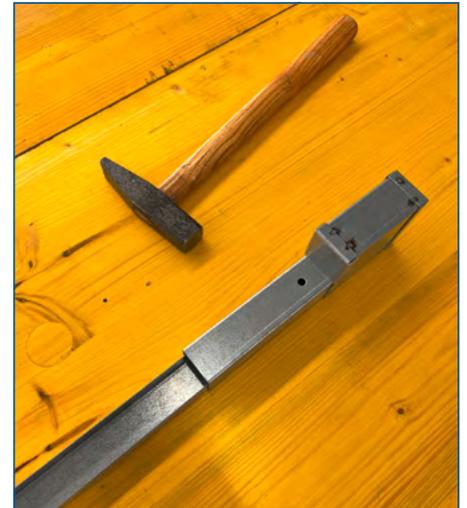

3 Mit Hilfe einer separat bereitgestellten Skizze, Plan oder Zeichnung, wird der Einlegekanal auf den Grundkanal montiert.



4 Ein im Lieferumfang enthaltenes Montageset bietet Stahlnägel und Kunststoffscheiben, welche für die Montage notwendig sind.

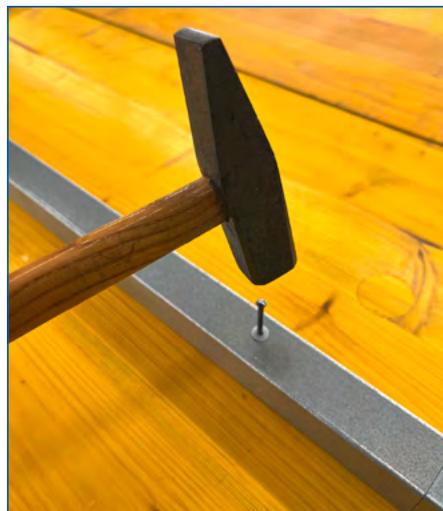

5 Die mitgelieferten Stahlnägel und Kunststoffscheiben durch den Grundkanal treiben und Montage abschliessen.



GUT ZU WISSEN

- > Während des Ausschalens wird der Grundkanal automatisch entfernt.
- > Die Stahlnägel mit Kunststoffunterlage können durch das Grundprofil geschlagen werden.
- > MLT unterstützt Sie von der Planung bis Umsetzung – nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ENDMONTAGE: PRIMO3 IN WENIGEN SCHRITTEN FERTIGSTELLEN



1 Die Aussparung muss sauber und frei von Gips und Beton sein




2 Bohrlöcher für das Einlegeprofil markieren und anschliessend für die Montage bohren.




3 Das Anschlusskabel durch das dafür vorgesehene Loch ziehen.



4 Das Einlegeprofil in die Aussparung einpassen

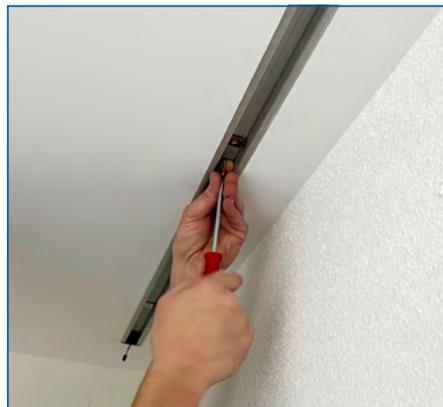

5 Danach das Einlegeprofil in die Aussparung schrauben, damit es sauber aufliegt.

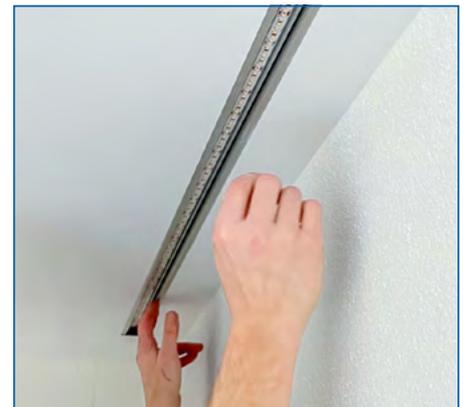

6 LED-Einsatz sanft in die vorbereiteten Klammern drücken



7 Zum Schluss den Abdeckstreifen in das Profil einklicken



PRIMO3 ist auch für Sichtbeton geeignet.



GUT ZU WISSEN

- > Das PRIMO3-Modell wurde überarbeitet.
- > Einfache Nivellierung sowohl auf Putz wie auch auf Sichtbeton.
- > PRIMO3 wird präzise und nach individuellen Kundenwünschen angefertigt.
- > PRIMO3 kann mit jeder Art von LED-Bändern bestückt werden.