


Montagehinweis für Montagesystem

PRIMO30 und VISTO30

Für den sicheren halt der LED Lichtprofile LOKOM und LARKO müssen die Montage Clips alle 800mm parallel montiert werden. Es muss überprüft werden ob die Clips richtig eingeklickt sind.

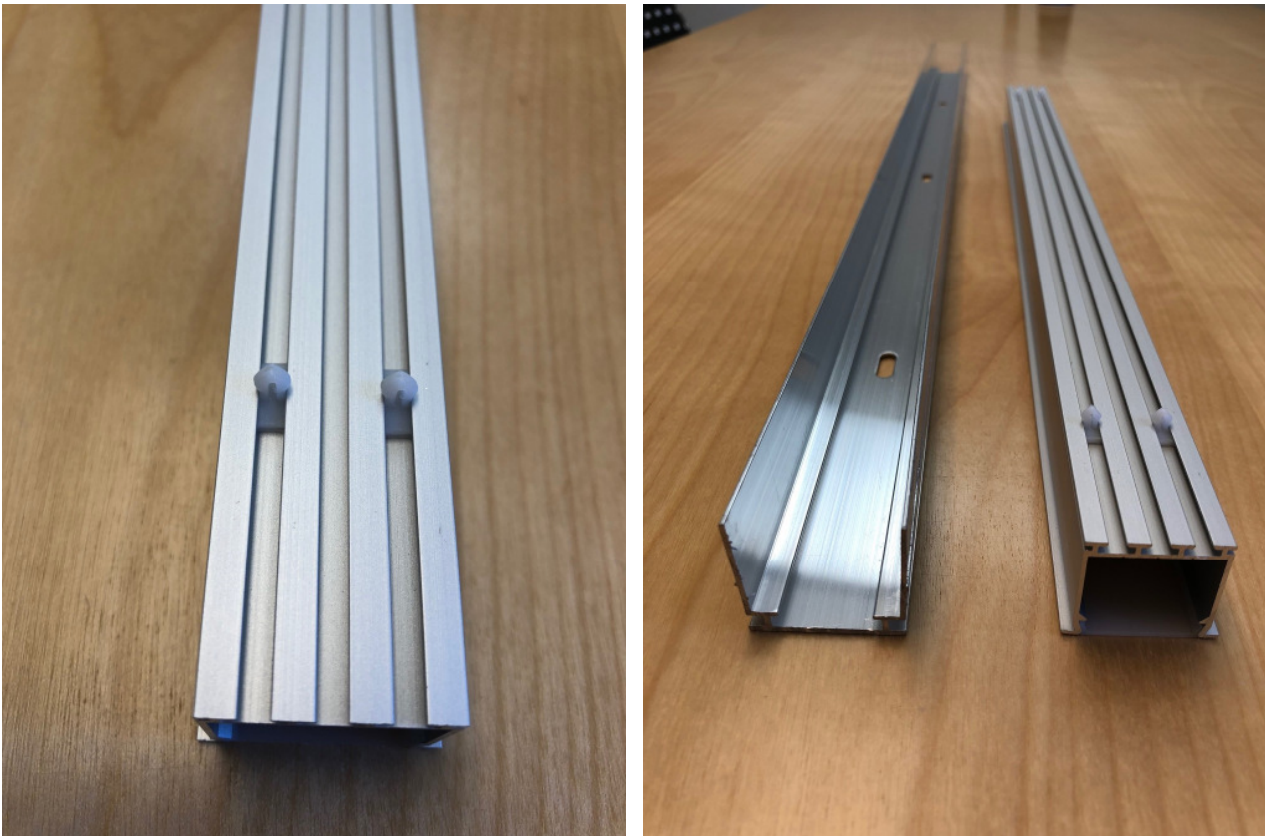

Sind die Clips nicht richtig montiert oder rasten bei der Montage nicht ein, können durch die Wärmeausdehnung der LED Bänder, die LED Profile herausfallen.

Wenn dies nicht möglich ist, z.B. durch den Montageuntergrund oder andere Probleme, müssen die LED Profile verschraubt werden.

Hinweis Dezember 2020